

# ESYBOX UND ESYBOX MINI<sup>3</sup> DIN 1988-500

ELEKTRONISCHE HAUSWASSERWERKE

## WICHTIGE INFORMATION 3 Schritte für die Inbetriebnahme



### Einstellung der Esybox und Esybox Mini<sup>3</sup> nach DIN 1988-500 Anschluss an das Stadtnetz

Diese Anleitung gilt nur, wenn die Anlage direkt an das Stadtnetz angeschlossen wird. Sollten Sie die Pumpe an einen Tank oder Brunnen anschließen, gehen Sie bitte direkt zu Schritt 2 (Einstellung der Sprache) und dann zu Schritt 3 und stellen dort nur den EK Wert auf 0 anstatt wie aufgeführt auf 1.


#### Schritt 1

Die Überwurfmutter auf der Rückseite entfernen und das Ventil herausnehmen, als nächstes die Feder (Bild 1) von der Forderseite auf die Rückseite stecken und das Ventil wieder montieren. Die Pumpe ist jetzt nicht mehr selbstansaugend.

#### FOTO 1



#### FOTO 2

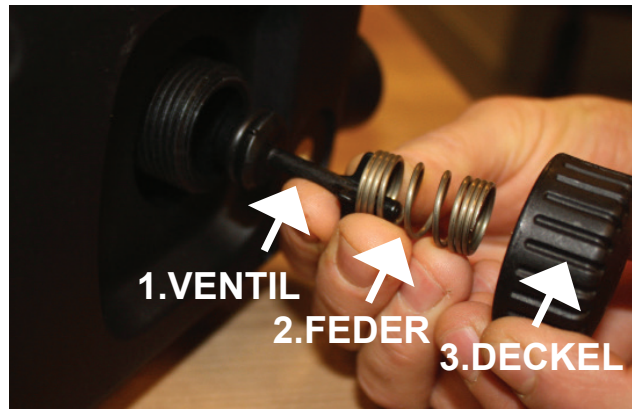

#### Schritt 2

##### Bluetooth-Verbindung bei Mehrfachanlagen (Esybox Mini<sup>3</sup> ab N6):

Die Tasten „Mode“, „Set“ und „Pfeil nach unten“ gleichzeitig drücken und ca. 5 Sekunden halten bis „RP“ erscheint. Falls „RP“ nicht erscheint, mit „SET“ diesen Menüpunkt verlassen und erneut versuchen. Wenn „RP“ erscheint, mit „MODE“ auf den Menüpunkt „AS“ gehen. Diesen Schritt bei allen Pumpen ausführen. Dann nacheinander die Pumpen in den Suchlauf bringen, dazu die „Pfeil nach oben“ Taste ca. 5 Sekunden gedrückt halten (blaue LED blinkt). Wenn die blaue LED durchgehend leuchtet sind die Pumpen miteinander verbunden.

#### Schritt 3

##### Einstellung der Sprache:

Die Tasten „Set“ und „Pfeil nach unten“ gleichzeitig drücken und ca. 5 Sekunden halten. Mit Mode durchblättern bis „LA“ erscheint, mit „Pfeil nach unten“ bis „DEU“ erscheint, mit „Set“ bestätigen.

#### (Schritt 4)

##### Einstellen der Abschaltverzögerung:

Die Tasten „Mode“, „Set“ und „Pfeil nach unten“ gleichzeitig drücken und ca. 5 Sekunden halten. Mit Mode durchblättern bis „EK“ erscheint. Mit „Pfeil nach oben“ auf „1“ (automatisch) einstellen. Mit „Mode“ bis „PK“ dann mit „Pfeil nach unten“ auf 0,5 Bar stellen. Mit „Set“ bestätigen.

#### Tipp: Gewünschten Druck einstellen:

##### Die Werkseinstellung ist 3 Bar.

Die Tasten „Mode“ und „Set“ gleichzeitig drücken und ca. 5 Sekunden halten. Mit „Pfeil nach unten“ und „Pfeil nach oben“ erhöhen oder verringern. Mit „Set“ bestätigen. Der Vordruck im Ausdehnungsgefäß sollte immer 1 Bar unter dem eingestellten Druck liegen.

#### Meldung F4: Störung auf der Saugseite/Vordruck

Die Meldung können Sie löschen, indem Sie „Pfeil nach oben“ und „Pfeil nach unten“ gleichzeitig drücken.