

# E.SYBOX MINI<sup>3</sup> DIN 1988-500

ELEKTRONISCHES HAUSWASSERWERK

## WICHTIGE INFORMATION 3 Schritte für die Inbetriebnahme

**D**  
SERVICE



### Einstellung der Esybox mini<sup>3</sup> nach DIN 1988-500 - Trinkwasserverwendung

#### Schritt 1

Die Überwurfmutter auf der Rückseite entfernen und das Ventil herausnehmen, als nächstes die Feder (Bild 1) von der Vorderseite auf die Rückseite stecken und das Ventil wieder montieren. Die Pumpe ist jetzt nicht mehr selbstansaugend.

FOTO 1

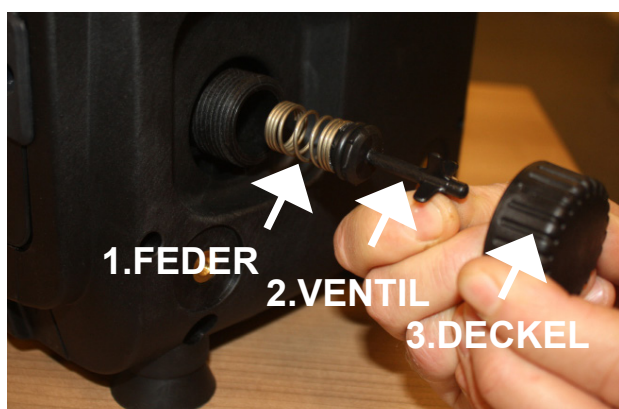


FOTO 2



#### Schritt 2

##### Einstellung der Sprache:

Die Tasten "Set" und "-" gleichzeitig drücken und ca. 5 Sekunden halten.

Mit Mode durchblättern bis "LA" erscheint, mit "-" bis "DEU" erscheint, mit "Set" bestätigen.

#### Schritt 3

##### Einstellen der Abschaltverzögerung:

Die Tasten "Mode", "Set" und "-" gleichzeitig drücken und ca. 5 Sekunden halten.

Mit Mode durchblättern bis "EK" erscheint.

Mit "+" auf "2" (manuell) einstellen.

Mit "Mode" bis "PK" dann mit "-" auf 0,5 Bar stellen.

Mit "Mode" bis "T1" dann mit "+" auf 8 Sekunden stellen.

Mit "Set" bestätigen.

##### Tipp: Gewünschten Druck einstellen:

Die Werkseinstellung ist 3 Bar.

Die Tasten "Mode" und "Set" gleichzeitig drücken und ca. 5 Sekunden halten.

Mit "-" und "+" erhöhen oder verringern. Mit "Set" bestätigen.

Der Vordruck im Ausdehnungsgefäß sollte immer 1 Bar unter dem eingestellten Druck liegen.

##### Fehler F4: Störung auf der Saugseite/Vordruck

Den Fehler können Sie löschen, in dem Sie "+" und "-" gleichzeitig drücken.